


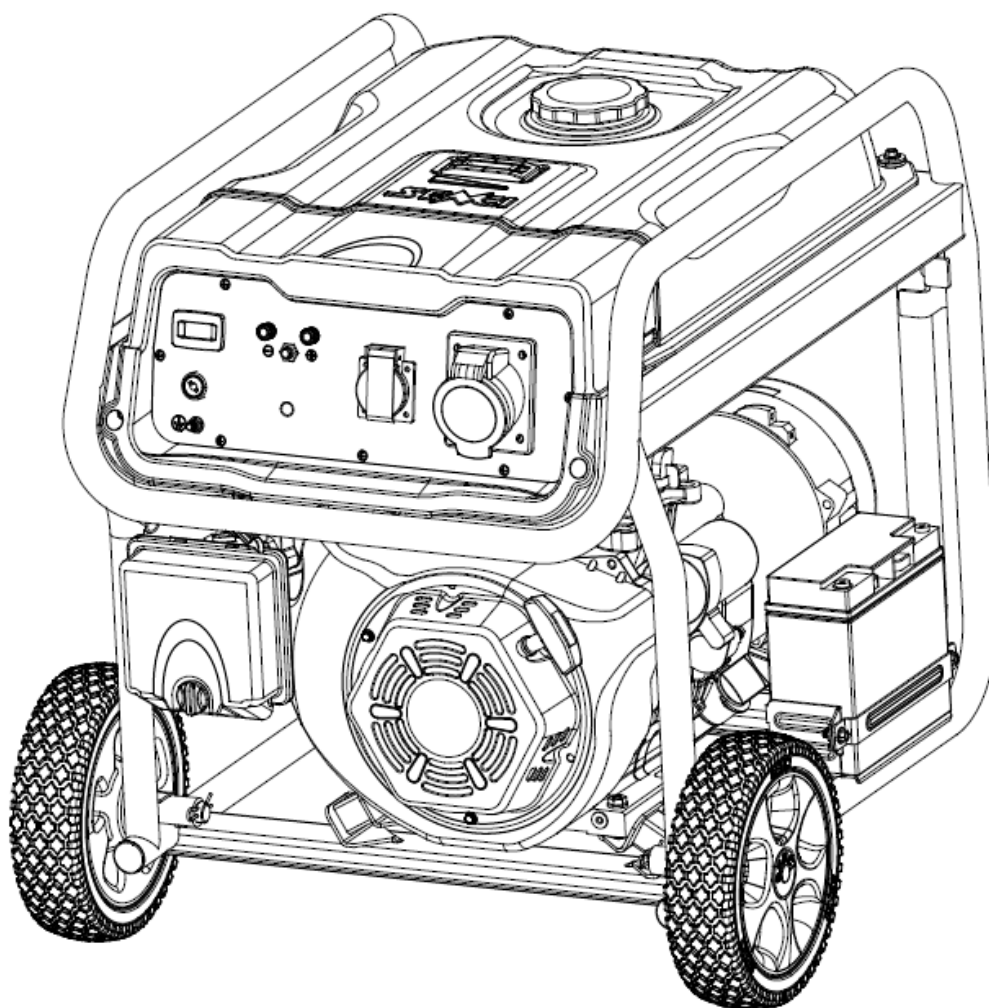

---

## Manual de utilizare generator



# ***TehnoCenter***

0724.055.680

0720.006.826

## **Introducere.....1**

## **Secțiune 1 — Reguli siguranță.....1**

Index Standarde.....1

## **Secțiune 2 — Informații generale.....4**

2.1 Despachetare.....4

2.2 Asamblare.....4

## **Secțiune 3 —Caracteristici și comenzi..5**

## **Secțiune 4 — Pregătire Înainte de Operare.....6**

4.1 Adăugare ulei de motor.....6

4.2 Adăugare combustibil.....6

4.3 Împământarea Generatorului.....6

## **Secțiune 5 — Operare.....7**

5.1 Pornirea motorului.....7

5.2 Conectarea sarcinilor electrice.....9

5.3 Oprirea motorului.....9

5.4 Sistem închidere nivel mic ulei.....9

5.5 Altitudine mare.....9

## **Secțiune 6 — Întreținere.....10**

6.1 Program întreținere.....10

6.2 Recomandări generale.....10

6.2.1 Întreținere Generator.....10

6.2.2 Curățarea Generatorului.....10

6.2.3 Întreținere motor.....10

6.2.4 Schimbarea uleiului.....11

6.2.5 Înlocuirea bujiei.....11

6.2.6 Extinctor scânteii.....11

6.3 Verificarea filtrului de aer.....11

6.4 Spațiu liber supapă.....12

6.5 Prevederi generale.....12

6.6 Alte sfaturi de depozitare.....12

## **Secțiune 7 — Depozitare.....12**

## **Secțiune 8 — Parametru.....13**

## **Secțiune 9 — Garanție .....14**

# INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați cumpărat produse de la Senci. Noi vă respectăm domeniul de activitate. Generatorul nostru este acționat de un motor compact răcit cu aer, de înaltă performanță, care poate furniza energie electrică pentru funcționarea uneltelor electrice pe șantier sau alimenta electrocasnicele în timpul penelor de curent sau care poate furniza energie electrică în locuri îndepărtate unde utilitățile nu sunt disponibile.

Acest manual conține informații despre siguranță pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor asociate cu produsele generatorului și cum să le evitați. Este important să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni foarte bine înainte de a încerca să porniți sau să operați acest echipament. Păstrați această instrucțiune inițială pentru a fi consultată ulterior.

Dacă nu înțelegeți o parte din acest manual, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer autorizat pentru proceduri de pornire, operare și service. De asemenea, vă recomandăm cu tărie să instruiți orice alți utilizatori care pot opera generatorul într-o situație de urgență.

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din acest manual sunt și clare și actuale. Totuși Senci Group își rezervă toate drepturile de a schimba, modifica sau de a îmbunătăți generatorul și această documentație în orice moment, fără notificare prealabilă.

## SECȚIUNEA 1 - REGULI DE SIGURANȚĂ



Citiți acest manual cu atenție și familiarizați-vă cu generatorul. Învățați aplicările, limitările sale și orice pericole.

În această broșură, pe etichetele și imaginile lipite pe generator, sunt utilizate marcajele PERICOL, AVERTISMENT, ATENȚIE și NOTIFICARE pentru a alerta personalul cu instrucțiuni speciale despre o anumită operație care poate fi periculoasă dacă este efectuată incorect sau fără atenție. Respectați-le cu grijă. Definițiile lor sunt următoarele:

⚠ **PERICOL** indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca moartea sau rănirea gravă.

⚠ **AVERTISMENT** indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca moartea sau rănirea gravă.

⚠ **ATENȚIE** indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate produce răni minore sau de gravitate medie.

⚠ **NOTIFICARE** acoperă unele practici care pot să nu fie legate de rănirea unei persoane.

Simboluri privind siguranța și înțelesuri



Fumuri toxice



Recul



Șoc electric



Incendiu



Explozie



Manual de utilizare



Piese în mișcare



Obiecte în mișcare suprafață încălzită



**⚠ DANGER**

Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**.  
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

**NEVER** use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.

Only use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

⚠ **AVERTISMENT** Motorul în funcțiune emite



monoxid de carbon, un gaz inodor, incolor, toxic. Respirarea monoxidului de carbon poate produce deces, rănire gravă, dureri de cap, oboseală, amețală, stare de vomă, confuzie, spasme, greață sau leșin.

- Operați acest produs **DOAR** în mediul exterior.
- Lângă dormitoare instalați o alarmă de monoxid de carbon acționată prin baterie.
- Nu lăsați gazul evacuat să intre într-un spațiu închis prin ferestre, uși, guri de ventilație sau alte deschizături.
- **NICIODATĂ** să nu operați acest produs în interiorul unei clădiri, șopron auto, verandă, echipament mobil, aplicații marine sau împrejmuire, chiar dacă ferestrele și ușile sunt deschise.

**⚠️ AVERTISMENT** Reculul cablului de pornire (retragerea rapidă) va trage mâna și brațul către motor mai repede decât puteți să vă desprindeți, ceea ce ar putea produce ruperea oaselor,



fracturi, julturi sau luxații având ca rezultat rănirea gravă.

- Când porniți motorul, trageți cablul încet până se simte rezistența și apoi trageți rapid pentru a evita reculul.

- **NICIODATĂ** să nu porniți sau opriți motorul cu dispozitivele electrice în priză și pornite.

**⚠️ AVERTISMENT** Combustibilul și vaporii săi sunt extrem de inflamabili și explozivi, care ar putea provoca arsuri, incendiu sau explozie cauzatoare de deces, rănire gravă și/sau deteriorarea bunurilor.



## CÂND ADĂUGAȚI SAU SCURGEȚI COMBUSTIBIL

- **OPRIȚI** motorul generatorului și lăsați-l să se răcească cel puțin 2 minute înainte de a scoate capacul combustibilului. Slăbiți capacul încet pentru a elibera presiunea din rezervor.

- Umpleți sau scurgeți rezervorul combustibilului în mediul exterior.

- **NU** umpleți rezervorul excesiv, Lăsați spațiu pentru extinderea combustibilului.

- Dacă combustibilul se varsă, așteptați până ce se evaporă înainte de a porni motorul.

- Țineți combustibilul departe de scânteii, flăcări deschise, bec de semnalizare, căldură și alte surse de aprindere.

- Verificați frecvent liniile combustibilului, rezervorul, capacul și armăturile să nu existe crăpături sau scurgeri. Înlocuiți dacă este necesar.

- **NU** aprindeți țigări și nu fumați.

## CÂND PORNIȚI ECHIPAMENTUL

- Asigurați-vă că bujia, amortizorul de zgomot, capacul combustibilului și epuratorul de aer sunt la locul lor.

- **NU** porniți motorul cu bujia scoasă.

## CÂND OPERAȚI ECHIPAMENTUL

- **NU** operați acest produs în interiorul unei clădiri, garaj auto, verandă, echipament mobil, aplicații marine sau împrejurimi.

- **NU** înclinați motorul sau echipamentul la un unghi care poate provoca vărsarea combustibilului.

- **NU** opriți motorul prin mișcarea modulației anodice pe poziția “OPRIT”.

## CÂND TRANSPORTAȚI SAU REPARAȚI ECHIPAMENTUL

- Transportați/mișcați/reparați cu rezervorul combustibilului GOL sau cu supapa combustibilului OPRITĂ.

- **NU** înclinați motorul sau echipamentul la un unghi care poate provoca vărsarea combustibilului.

- Deconectați cablul bujiei.

## CÂND DEPOZITAȚI COMBUSTIBIL SAU ECHIPAMENT CU COMBUSTIBIL ÎN REZERVOR

- Depozitați departe de cuptoare, sobe, boilere, uscătoare de rufe sau alte electrocasnice care au lumină sau altă sursă de aprindere deoarece ar putea aprinde vaporii de combustibil.

**⚠️ AVERTISMENT** Tensiunea generatorului ar putea provoca șoc electric sau arsuri cauzatoare de deces sau rănire gravă.



- Utilizați echipament de transfer aprobat pentru a preveni realimentarea, prin izolarea generatorului de rețeaua publică de distribuție de electricitate.

- Când utilizați generatorul ca sursă de energie de rezervă, înștiințați compania de utilități.

- Folosiți un disjuncteur diferențial în orice zonă umedă sau foarte conductivă, precum tablurile metalice sau oțelăria.

- **NU** atingeți firele neînvelite sau prizele de curent.

- **NU** folosiți generatorul cu cabluri electrice care sunt uzate, roase, neînvelite sau deteriorate.

- **NU** operați generatorul pe ploaie sau vreme umedă.

- **NU** manevrați generatorul sau cablurile electrice când stați în apă, în picioarele goale sau când aveți mâinile sau picioarele ude.

- **NU** lăsați persoanele necalificate sau copiii să opereze sau să repare generatorul.

**⚠️ AVERTISMENT** Căldura/gazele evacuate ar putea aprinde combustibilii, structurile sau ar putea deteriora rezervorul de combustibil provocând astfel un incendiu ce poate duce la deces, răni grave



și/sau avariarea bunurilor. Contactul cu zona în care se află toba de esapament ar putea provoca arsuri ce pot duce la răni grave.

- **NU** atingeți piesele încinse și **EVITAȚI** gazele fierbinți evacuate.

- Lăsați echipamentul să se răcească înainte de a-l atinge.

- Lăsați un spațiu liber de cel puțin 5 picioare (1.5m) în jurul generatorului, inclusiv deasupra acestuia.

**⚠ ATENȚIE** Vitezele de operare excesiv de mari pot provoca răni ușoare și/sau avariarea generatorului.

Vitezele excesiv de mici impun o sarcină mare.

- NU umblați la arcul conducător, la legături sau la alte piese pentru a mări vitezele motorului. Generatorul furnizează frecvența și tensiunea nominală corecte când funcționează la viteză normală.

**⚠ AVERTISMENT** Scânteierea accidentală poate produce incendiu sau șoc electric, consecințele fiind decesul sau rănilor grave.



## CÂND VĂ REGLAȚI SAU REPARAȚI GENERATORUL

- Deconectați firul bujiei de la bujie și așezați-l într-un loc în care nu poate intra în contact cu aceasta.

## CÂND TESTAȚI SCÂNTEIA MOTORULUI

- Utilizați un verificator de bujii aprobat.
- NU verificați scânteia cu bujia scoasă.

**⚠ AVERTISMENT** Demarorul și alte piese rotative pot prinde mâinile, părul, hainele sau accesoriile, provocând răni grave.

- NICIODATĂ să nu manevrați generatorul fără carcasa sau capacele de protecție.
- NU purtați haine largi, bijuterii sau orice ar putea fi prins în demaror sau alte piese rotative.
- Legați părul lung și scoateți bijuteriile.
- NU modificați generatorul în niciun mod.

**⚠ NOTIFICARE** Depășirea capacității puterii/intensității curentului electric al generatorului poate avaria generatorul și/sau dispozitivele electrice conectate la acesta.

- NU depășiți capacitatea puterii/intensității curentului electric al generatorului. Vezi Nu Supraîncărcați Generatorul în secțiunea Operare.
- Porniți generatorul și lăsați motorul să se stabilizeze înainte de a conecta sarcinile electrice.
- **OPRIȚI** sarcinile electrice și deconectați-le de la generator înainte de a opri generatorul.

**NOTIFICARE** Utilizarea inadecvată a generatorului îl poate avaria și îi poate scurta durata de viață.



- Utilizați generatorul doar conform destinației sale.
- Dacă aveți întrebări despre destinația acestuia, întrebați dealer-ul sau contactați centrul de service local.
- Manevrați generatorul doar pe suprafețe plane.
- NU expuneți generatorul la umezeală excesivă, praf, mizerie sau vapori corozivi.
- NU introduceți obiecte prin canalele de răcire.
- Dacă dispozitivele conectate se supraîncălzesc, opriți-le și deconectați-le de la generator.
- sau puterea electrică este pierdută.
- sau echipamentul produce scântei, fumuri sau emite flăcări.
- sau unitatea vibrează excesiv.
- opriți-le și deconectați-le de la generator.



# SECȚIUNEA 2 —INFORMAȚII GENERALE

## 2.1 DESPACHETARE

- Așezați cartonul pe o suprafață rigidă, plată.
- Scoateți totul din ambalaj, cu excepția generatorului.
- Deschideți ambalajul de tot prin tăierea fiecărui colț de sus până jos.
- Lăsați generatorul pe carton pentru a instala kit-ul roții.

### 2.1.1 CONȚINUTUL AMBALAJULUI

1-Manualul Proprietarului

2-Roți

1-Ansamblul mânerului

2-Axă roată

1-Sac cu articole metalice

(inclusiv 1-Fișă de Bujie; 1-Carter în spatele cutiei de viteze)

Conținutul din acest manual este doar cu titlu de prezentare și nu reprezintă un model anume.

## 2.2 ASAMBLARE

Generatorul necesită asamblare înainte de utilizare.

### 2.2.1 ASAMBLARE KIT ACCESORII

Roțile sunt concepute pentru a îmbunătăți mobilitatea generatorului.

**⚠ NOTĂ** Roțile nu trebuie utilizate la deplasare pe stradă.

1. Consultați Figurile pentru a instala roțile.




- Culisați axul prin brațele cadrului.
- Culisați pe butuc, roată și șaiba plată, apoi introduceți cuiul spintecat prin orificiul axei roții.
- Îndoți urechile cuiului spintecat în afară pentru a închide cuiul la locul său.

2. Amortizoarele roții conform imaginii.

- Introduceți un surub M6 prin opritorul de cauciuc și un surub M8 prin partea inferioară a suportului parașoc. Strângeți surubul cu o piuliță cu guler M8.
- Instalați un surub M8 prin cadrul generatorului și prin partea superioară a suportului parașoc. Strângeți surubul cu o piuliță cu guler M8.

3. Consultați următoarea Figură pentru a instala ansamblul mânerului conform imaginii.


- Introduceți brațul mânerului pe cadrul generatorului și strângeți cu două suruburi M8 și două piulițe cu guler M8.
- Aliniați orificiile ansamblului mânerului cu orificiile brațului mânerului și strângeți cu un surub M8 și o piuliță cu guler M8.

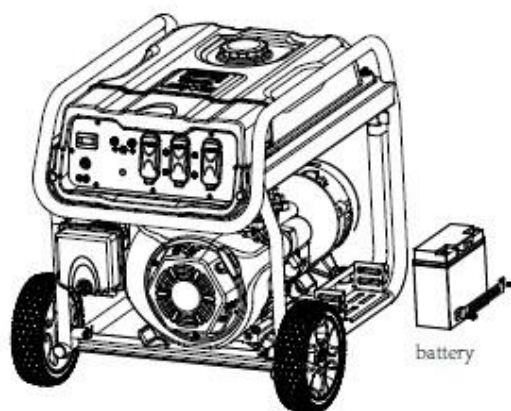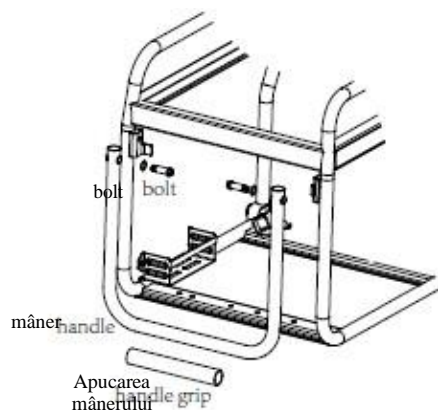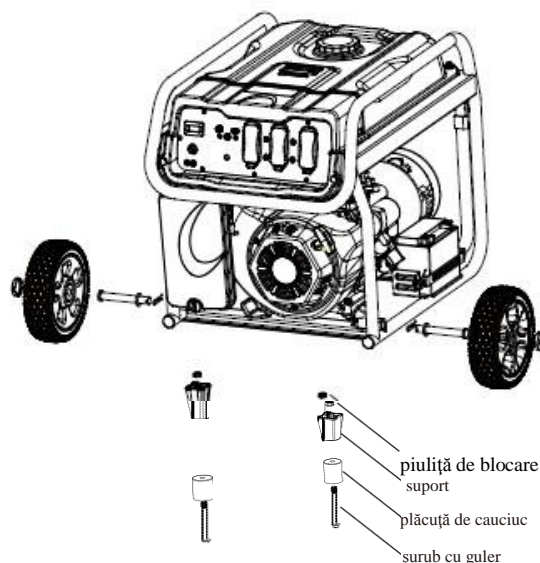

## SECȚIUNEA 3 —CARACTERISTICI ȘI COMENZI



Citiți acest Manual de utilizare și regulile de siguranță înainte de a opera generatorul. Comparați ilustrațiile cu generatorul pentru a vă familiariza cu locațiile diverselor comenzi și reglări. Păstrați acest manual pentru a fi consultat ulterior.

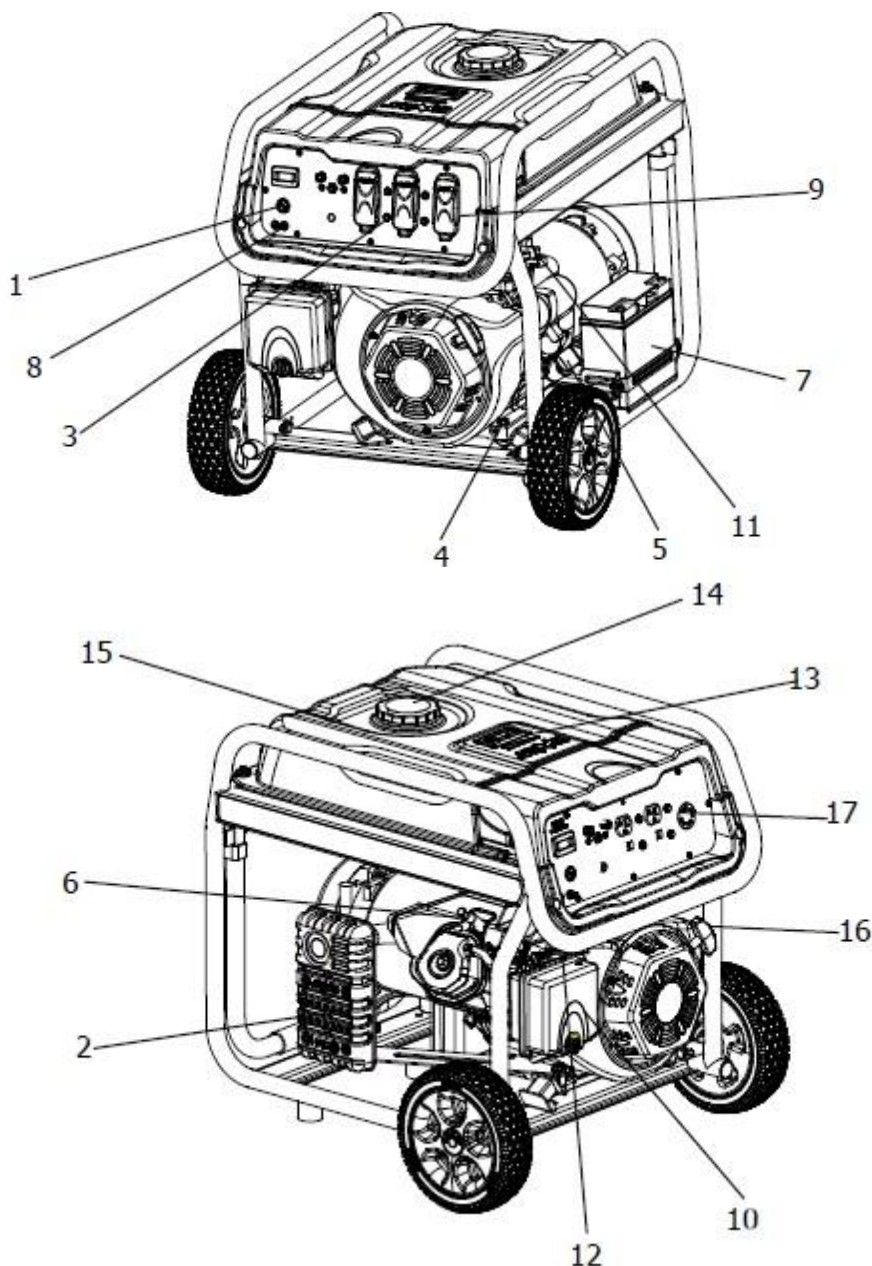

1	COMUTATOR MOTOR	10	FILTRU AER
2	TOBA ESAPAMENT	11	ROBINET COMBUSTIBIL
3	DISJUNCTOR AC	12	LEVIER SOC
4	DOP SCURGERE ULEI	13	INDICATOR COMBUSTIBIL
5	DOP CU JOJA UMLERE ULEI	14	CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL
6	BULJIE	15	REZERVOR COMBUSTIBIL
7	BATERIE	16	DEMAROR RECOL
8	TERMINAL IMPAMANTARE	17	PRIZĂ 230 VOLȚI AC
9	PRIZĂ CU 3 GĂURI 230 VOLTI AC		

### ⚠ NOTIFICARE

Imaginile și desenele utilizate în acest manual sunt doar cu titlu de prezentare și nu reprezintă un model anume.

# SECȚIUNEA 4 — PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OPERARE


## 4.1 ADĂUGARE ULEI DE MOTOR

Vă rugăm adăugați ulei în mod adecvat înainte de a porni generatorul. Utilizați aditivi speciali. Selectați gradul de vâscozitate al uleiului conform temperaturii de operare estimate (vezi diagrama).

Peste 40 °F utilizați SAE 30

Între 10 °F și 40 F, utilizați 10W-30.

Sub 10 °F, utilizați 5W-30 s. intetic.

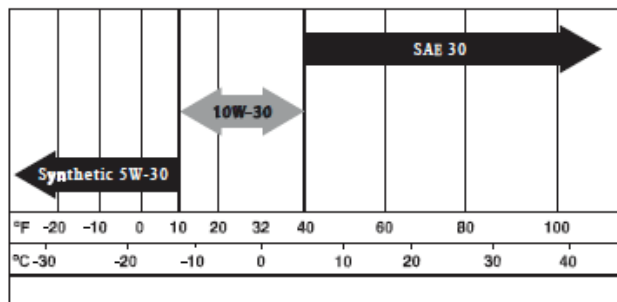

**NOTIFICARE** Manevrarea inadecvată a generatorului îl poate avaria și scurta durata de viață. NU încercați să porniți motorul înainte să fie alimentat cu uleiul recomandat. Aceasta poate duce la avarierea motorului.

- Așezați generatorul pe o suprafață plată, plană.
- Curățați zona din jur și scoateți capacul de umplere și tija. Ștergeți tija.
- Vărsați încet ulei în motor prin filtrul de ulei

până când atinge semnul plin de pe tijă. Opriti umplerea ocazional pentru a verifica nivelul uleiului. Aveți grijă să nu umpleți peste acest semn.

- Instalați capacul și strângeți-l bine.
- Verificați nivelul uleiului de motor înainte de a începe de acum înainte.

## 4.2 ADĂUGARE COMBUSTIBIL

**PERICOL** Niciodată să nu umpleți rezervorul în interior. Niciodată să nu umpleți rezervorul când motorul

funcționează sau este fierbinte. **OPRIȚI** motorul generatorului și lăsați-l să se răcească de tot înainte de a umple rezervorul. Evitați vărsarea benzinei pe motorul ÎNCINS. Țineți combustibilul departe de scântei, flăcări deschise, becuri de semnalizare, căldură și alte surse de aprindere. NU aprindeți țigara și nu fumați când umpleți rezervorul. Combustibilul este foarte INFLAMABIL și vaporii săi sunt EXPLOZIBILI.

- Folosiți benzină normală FĂRĂ PLUMB la motorul generatorului. Nu folosiți combustibil care are mai mult de 10% etanol, și niciodată combustibil E85.
- Nu amestecați uleiul cu benzina.
- Instalați capacul combustibilului și ștergeți benzina vărsată.



**ATENȚIE** Nu umpleți excesiv rezervorul.

Lăsați spațiu pentru extinderea combustibilului.





**DACĂ** rezervorul este umplut excesiv, combustibilul se poate revărsa pe un motor ÎNCINS și provoca INCENDIU sau EXPLOZIE. Dacă se varsă combustibil, așteptați până se evaporă înainte de a porni motorul. Verificați liniile combustibilului, rezervorul, capacul și armăturile frecvent de crăpături sau scurgeri. Înlocuiți dacă este necesar.


Indicator

Capac rezervor combustibil

Semn max capac (roșu)

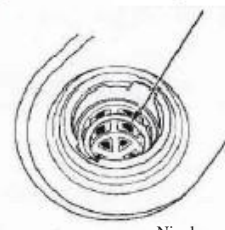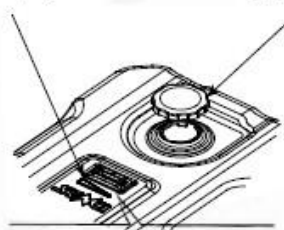

Nivel max ulei

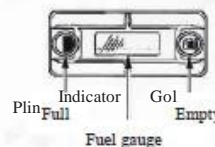

Plin Full Indicator Gol Empty Fuel gauge



Max oil level

**IMPORTANT:** Este important să se prevină formarea depozitelor de gumă în piesele sistemului de combustibil precum carburator, furtun sau rezervor pe timpul depozitării. Combustibilii amestecați cu alcool (numit gasohol), etanol sau metanol pot atrage umezeala, care duce la separare și formarea acizilor în timpul depozitării. Gazul de acid poate avaria avaria sistemul combustibilului trebuie golit înainte de depozitare timp de 30 zile sau mai mult. Vezi secțiunea "Depozitare". Niciodată să nu folosiți produse de curățat motorul sau carburatorul în rezervorul de combustibil deoarece se poate produce avariarea permanentă.

## 4.3 ÎMPĂMÂNTAREA GENERATORULUI

Codul Electric național prevede că cadrul și partea externă conductivă a generatorului să fie conectată adecvat la o sursă de împământare aprobată.



Împământarea adecvată a generatorului va ajuta la prevenirea șocului electric în situația unei defecțiuni la sol a generatorului sau a dispozitivelor electrice conectate. Împământarea adecvată mai ajută și la disiparea electricității statice care adesea se strânge în dispozitivele neîmpământate.

## GHID REFERINȚĂ PUTERE


Ghid referința putere		
Unelte sau electrocasnice	În funcțiune* (nominal) Wați	Pornire suplimentară (Creștere) Wați
Esențiale		
Bec - 75 wați	75	—
Ventilator sobă - 1/2 HP	800	2350
Pompă epuizant - 1/3 HP	800	1300
Frigider/Congelator	700	2200
Pompă fântână - 1/2 HP	1000	2100
Încălzire/Răcire		
Fereastră AC - 10,000 BTU	1200	3600
Umidificator - 13 Gal	175	—
Centrală AC - 24,000 BTU	3800	11400
Kitchen		
Cuptor microunde - 1000 Watt	1000	—
Coffee Maker	1000	—
Plită electrică - 8" Elemen	2100	—
Toaster	850	—
Family Room		
DVD/CD Player	100	—
VCR	100	—
Receptor Stereo	450	—
Televizor color - 27 in	500	—
Calculator monitor w/17 in	800	—
Altele		
Sistem securitate	500	—
Radio AM/FM cu ceas	100	—
Deschizător garaj - 1/2 HP	875	2350
Încalzitor electric apă	4700	11700
DIY/Șantier		
Lumina de lucru Quartz Halogen	1000	—
Sprayer fara aer - 1/3 HP	600	1200
Gater	960	—
Masina de gaurit electrica - 1/2 HP, 5.	600	900
Fierastrau circular - 7-1/4 in	1400	2300
Fierastrau diagonal - 10 in	1800	1800
Masina de rindeluit de banc - 6 in	1800	1800
Fierastrau de masa/ Fierastrau de mana radial -	2000	2000
Compresor aer - 1 CP	1600	4500

# SECȚIUNEA 5 — OPERARE


## 5.1 PORNIREA MOTORULUI

**⚠ AVERTISMENT** Niciodată să nu porniți sau opriți motorul cu dispozitive electrice introduse în priză și dispozitivele pornite.



Scoateți toate sarcinile electrice din prizele unității înainte de a porni motorul. Asigurați-vă că unitatea este în poziție plană.

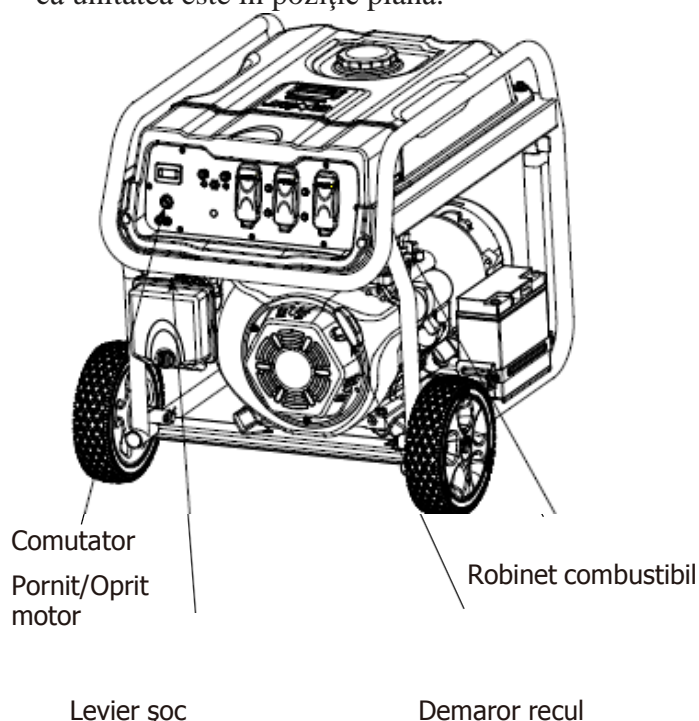


Mutați comutatorul motorului pe poziția "On".

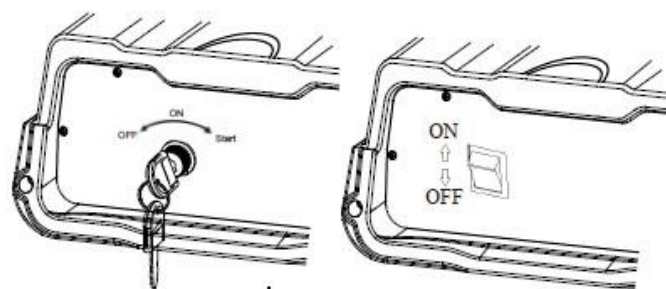


Mutați comutatorul combustibilului pe poziția "On".

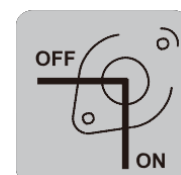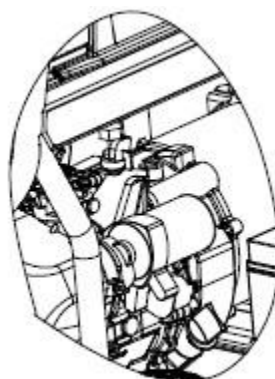

Mișcați levierul de șocului pe poziția OFF.

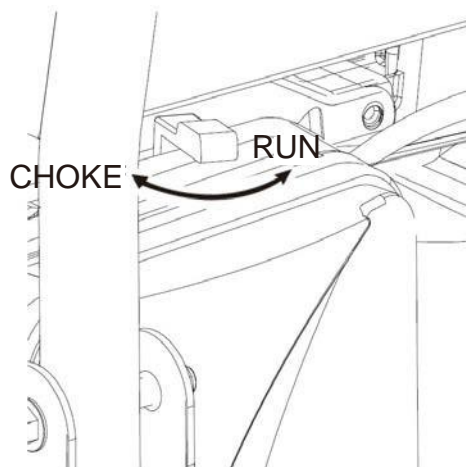


Pentru pornire Recul, apucați ferm mânerul recul și trageți încet până simțiți o rezistență crescută. Trageți rapid în sus.

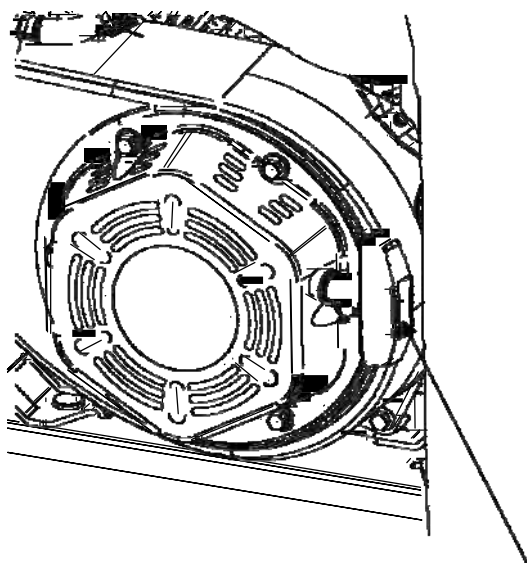

Demaror recul

Pentru pornire electrică, întoarceți și țineți cheia în comutatorul pornire în poziția "start" până pornește generatorul. Pentru a prelungi viața componentelor demarorului, NU țineți cheia în poziția "start" mai mult de 15 secunde, și opriți-vă cel puțin 1 minut între încercările de pornire.

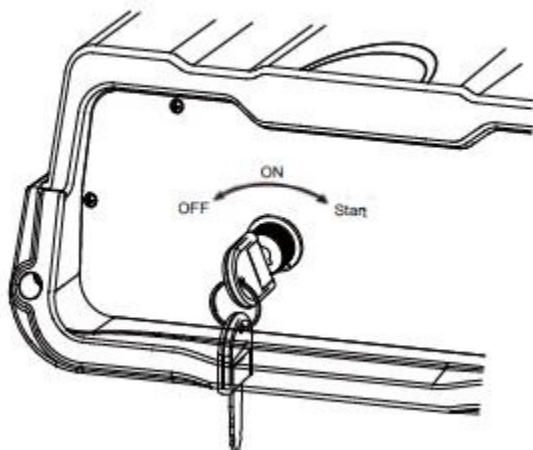

Când pornește motorul, mutați levierul de șoc în poziția 1/2- CHOKE până când motorul merge lin și apoi complet pe poziția ON. Dacă motorul eșuează, mișcați levierul înapoi la poziția 1/2- CHOKE până când motorul merge lin și apoi complet pe poziția ON din nou.

**⚠ NOTIFICARE** Dacă bateria nu este disponibilă, folosiți instrucțiuni de pornire manuală.

**⚠ NOTIFICARE** Dacă motorul se îneacă și merge greu, mișcați levierul în poziția OFF și repetați instrucțiunile de pornire.

**⚠ AVERTISMENT** Reculul cablului demarorului (retragere rapidă) va trage mâna și brațul către motor mai repede decât le puteți da drumul, ceea ce ar putea provoca ruperea oaselor, fracturi, zgârieturi sau luxații, ducând la răni grave.

Când porniți motorul, trageți cablul încet până simțiți rezistență și apoi trageți rapid pentru a evita reculul. Niciodată să nu porniți sau opriți motorul cu dispozitive electrice în priză și pornite.

**⚠ NOTIFICARE** Dacă motorul nu pornește după 3 trageri sau dacă unitatea se închide în timpul operării, asigurați-vă că unitatea este pe o suprafață plană și verificați nivelul adecvat al uleiului în carter. Această unitate poate fi echipată cu un dispozitiv de protecție împotriva nivelului slab de ulei. În acest caz, nivelul uleiului trebuie verificat pentru ca motorul să pornească și să funcționeze.

**⚠ AVERTISMENT** Căldura/ gazele evacuate pot aprinde combustibilul, structurile sau avaria rezervorul provocând incendii care duc la deces, răni grave și/sau avariarea bunurilor. Contactul cu zona tobei de esapament poate provoca arsuri care duc la răni grave. NU atingeți piesele încinse și EVITAȚI gazele evacuate fierbinți. Lăsați echipamentul să se răcească înainte de a-l atinge.

Păstrați un spațiu liber de cel puțin 5 picioare (152 cm) în jurul generatorului inclusiv deasupra lui. Contactați producătorul original al echipamentului, retailer-ul sau dealer-ul pentru a obține un extingtor de scântei conceput pentru sistemul de evacuare instalat pe acest motor. Piesele înlocuite trebuie să fie aceleași și instalate în aceeași poziție ca piesele originale.

**IMPORTANT** Nu supraîncărcați generatorul și nici prizele panoului individual. Aceste ieșiri sunt protejate împotriva suprasarcinii cu disjunctori de tipul push-to-reset. Dacă capacitatea intensității oricărui disjunctor este depășită, disjunctorul se deschide și puterea electrică la acea priză este pierdută.

## 5.2 CONECTAREA SARCINILOR ELECTRICE

- Lăsați motorul să meargă stabil și să se încălzească timp de câteva minute după pornire.
- Introduceți în priză și porniți sarcinile electrice.
- Adăugați wații (sau amperii) tuturor sarcinilor care vor fi conectate în același timp. Acest total nu trebuie să fie mai mare decât (a) capacitatea puterii/intensității generatorului sau (b) disjuncteurului prizei care furnizează energia.

**⚠ NOTIFICARE** Porniți generatorul și lăsați motorul să se stabilizeze înainte de a conecta sarcinile electrice. Conectați sarcinile electrice în poziția OFF apoi porniți-le pentru operare.

OPRIȚI sarcinile electrice și deconectați-le de la generator înainte de a opri generatorul.

**⚠ NOTIFICARE** Depășirea capacității puterii/intensității generatorului poate avaria generatorul și/sau dispozitivele electrice conectate la acesta. NU depășiți capacitatea puterii/intensității generatorului.

- Supraîncărcarea unui generator peste capacitatea puterii sale poate produce avariarea sa și a dispozitivelor electrice conectate la acesta. Respectați următoarele pentru a preveni supraîncărcarea unității:
- Adăugați puterea totală a tuturor dispozitivelor electrice conectate în același timp. Acest total NU trebuie să fie mai mare decât capacitatea puterii generatorului.

Puterea nominală a luminilor poate fi luată de la becuri. Puterea nominală a uneltelor, electrocasnicelor și motoarelor se găsește de obicei pe o etichetă cu date sau imagini lipite pe dispozitive.

Dacă electrocasnicele, uneltele sau motorul nu menționează puterea, înmulțiți volții cu amperii pentru a obține wații ( $\text{volți} \times \text{amperi} = \text{wați}$ ).

Unele motoare electrice, precum cele cu inducție, necesită de aproape trei ori mai mulți wați pentru pornire decât pentru funcționare. Această creștere a puterii durează doar câteva secunde când porniți astfel de motoare. Asigurați-vă că permiteți pornirea la putere mare când selectați dispozitive electrice pentru conectare la generator:

- Calculați wații necesari pentru a porni cel mai mare motor.
- Adăugați la acea cifră wații celorlalte sarcini conectate.

Ghidul de referință al puterii este oferit pentru a vă asista la stabilirea numărului de itemi pe care generatorul îl poate opera în același timp

## 5.3 OPRIREA MOTORULUI

Închideți toate sarcinile apoi scoateți sarcinile electrice din prizele panoului generatorului. Niciodată să nu porniți sau opriți motorul cu dispozitivele electrice în priză și pornite.

Lăsați motorul să meargă fără sarcină timp de câteva minute pentru a stabiliza temperaturile interne ale motorului și generatorului.

Mișcați comutatorul ON/OFF pe poziția OFF. Închideți supapa combustibilului.

## 5.4 SISTEM ÎNCHIDERE NIVEL MIC ULEI

Motorul este echipat cu un senzor de nivel mic de ulei care închide motorul automat când nivelul uleiului scade sub un nivel specificat. Dacă motorul se închide singur și rezervorul are destulă benzină, verificați nivelul uleiului de motor.

## 5.5 ALTITUDINE MARE

La altitudini peste 5,000 picioare (1524 meters), este acceptabilă benzina cu minim 85 octan / 85 (89 RON). Pentru a respecta prevederile privind emisiile, este necesară reglarea la mare altitudine. Operarea fără această reglare va provoca performanță scăzută, consum mărit de combustibil și emisii mărite. Consultați un dealer autorizat pentru informații privind reglarea la mare altitudine. Operarea motorului la altitudini sub 2,500 picioare (762 metri) cu kit-ul de mare altitudine nu este recomandată.

# SECȚIUNEA 6 — ÎNTREȚINERE

## 6.1 PROGRAM ÎNTREȚINERE

Urmați intervalele de calendar de mai jos. Un service mai frecvent este necesar când operați în condiții nefavorabile.

<b>Primele 5 Ore</b>
• Schimbați uleiul de motor
<b>La fiecare 8 ore sau zilnic</b>
• Curățați molozul
• Verificați nivelul uleiului de motor
<b>La fiecare 25 ore sau anual</b>
• Curatati filtrul de aer
<b>La fiecare 50 ore sau anual</b>
• Schimbați uleiul de motor
<b>Anual</b>
• Înlocuiți filtrul de aer al motorului
• Verificați robinetul de combustibil
• Verificați bujia
• Verificați toba de esapament
• Curățați sistemul de răcire

## 6.2 RECOMANDĂRI GENERALE

Garanția generatorului nu acoperă piese care au fost supuse abuzului sau neglijenței operatorului. Pentru a profita din plin de garanție, operatorul trebuie să mențină generatorul conform instrucțiunilor din acest manual.

Vor trebui făcute unele reglări periodic pentru a menține generatorul în mod corespunzător.

Toate reglările din secțiunea Întreținere din acest manual trebuie făcute cel puțin o dată pe sezon. Urmați cerințele din “Programul de Întreținere”.

**⚠ NOTĂ** O dată pe an înlocuiți bujia și filtrul de aer. O bujie nouă și filtrul de aer curat asigură amestecul adecvat de combustibil și aer și ajută motorul să funcționeze mai bine și să dureze mai mult.

### 6.2.1 ÎNTREȚINEREA GENERATORULUI

Întreținerea generatorului constă în menținerea unității curate și uscate. Operați și depozitați unitatea într-un mediu curat, uscat, unde să nu fie expusă prafului excesiv, mizeriei, umezelii sau vaporilor corozivi. Canalele de aer de răcire din generator nu trebuie să fie înfundate cu zăpadă, frunze sau orice alt material străin.

Verificați curățenia generatorului frecvent și curățați când praful, mizeria, uleiul, umezeala sau alte substanțe străine sunt vizibile pe suprafața sa exterioară.

**⚠ ATENȚIE** Niciodată să nu introduceți niciun obiect sau unealtă prin canalele aerului de răcire, chiar dacă motorul nu merge.

**NOTĂ** NU folosiți un furtun de grădină pentru a curăța generatorul. Apa poate intra în sistemul combustibilului motorului și provoca probleme. În plus, dacă apa intră în generator prin canalele de aer de răcire, o parte din ea va fi reținută în spațiile goale și fisurile izolației sinuoase a rotorului și statorului. Apa și mizeria acumulate pe bobinajele interne ale generatorului vor scădea în final rezistența izolației acestor bobinaje.

### 6.2.2 PENTRU A CURĂȚA GENERATORUL

- Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge suprafețele exterioare.
- Puteți folosi o perie moale, aspră pentru a îndepărta mizeria, uleiul etc.
- Puteți utiliza un aspirator pentru a strânge mizeria și molozul.
- Puteți folosi aer la presiune mică (să nu depășească 25 psi) pentru a îndepărta mizeria. Verificați canalele și deschizăturile aerului de răcire de pe generator. Aceste deschizături trebuie păstrate curate și neobstrucționate.


### 6.2.3 ÎNTREȚINEREA MOTORULUI

**⚠ PERICOL** Când lucrați la generator, întotdeauna deconectați firul bujiei de la bujie și țineți firul departe de bujie.



## 6.2.4 SCHIMBAREA ULEIULUI

Schimbați uleiul după primele cinci ore de operare, apoi la fiecare 20 ore. Dacă operați această unitate în condiții murdare sau de praf sau pe vreme extrem de caldă, schimbați uleiul mai des.

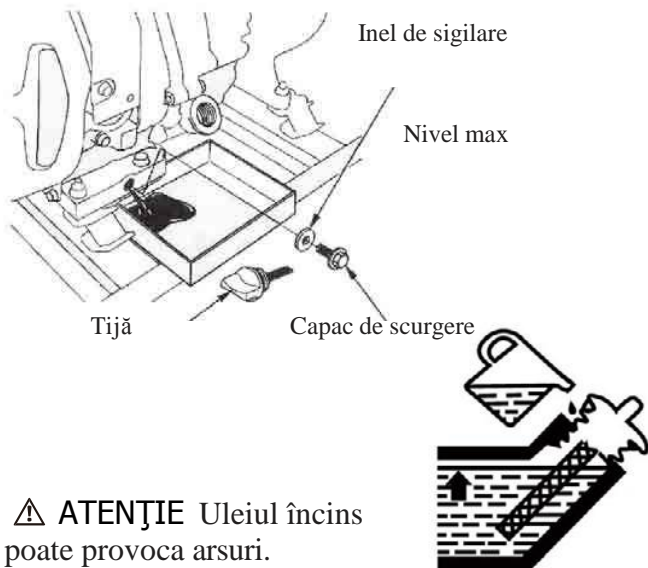

**⚠ ATENȚIE** Uleiul încins poate provoca arsuri.

Lăsați motorul să se răcească înainte de a scurge uleiul. Evitați expunerea prelungită sau repetată a pielii la uleiul uzat. Spălați bine zonele expuse cu săpun.


Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a schimba uleiul în timp ce motorul se răcește:

- Curățați zona din jurul capacului de scurgere a uleiului.
- Scoateți dopul de scurgere a uleiului din motor pentru a scurge uleiul complet într-un recipient adecvat.
- Când uleiul s-a scurs complet, instalați dopul de scurgere a uleiului și strângeți-l bine.
- Umpleți motorul cu uleiul recomandat. (Vezi "Înainte de a porni generatorul" pentru recomandări privind uleiul).
- Ștergeți uleiul vărsat, dacă este cazul.
- Evacuați uleiul uzat la un centru de colectare adecvat.

## 6.2.5 ÎNLOCUIREA BUJIEI

Utilizați bujii F6TC, BPR4ES sau Champoin RN14YC. Înlocuiți bujia o dată pe an. Aceasta va ajuta motorul să pornească mai ușor și să meargă mai bine.

- Opriți motorul și scoateți firul bujiei.
- Curățați zona din jurul bujiei și scoateți-o din capul cilindrului.
- Stabiliți spațiul liber al bujiei la 0.70-0.80 mm (0.028-0.031 in.). Instalați the bujia poziționată corect în capul cilindrului și răsuciți la 15 ft/lbs.

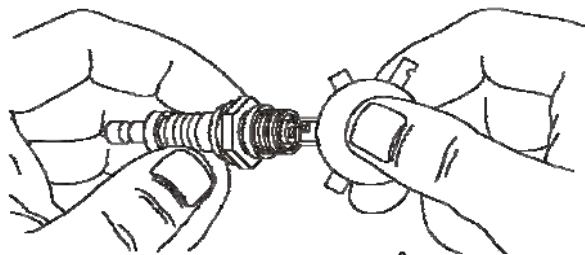



## 6.2.6 EXTINGTOR DE SCÂNTEI

- Opriți generatorul și lăsați motorul și toba de esapament să se răcească complet înainte de a verifica extingtorul (situat pe spatele tobei).
- Scoateți clama și ecranul extingtorului.
- Curățați ecranul extingtorului cu o perie mică de sârmă.
- Înlocuiți extingtorul dacă este avariât.
- Instalați extingtorul invers.


## 6.3 VERIFICAȚI FILTRUL DE AER

Motorul nu va funcționa adecvat și se poate avaria dacă folosiți un filtru de aer murdar. Înlocuiți filtrul de aer o dată pe an. Curățați-l sau înlocuiți-l mai des dacă operați în condiții de praf.

- Scoateți capacul filtrului de aer.
- Spălați în apă cu săpun. Stoarceți filtrul uscat în cârpă curată (NU RĂSUCIȚI).
- Curățați capacul filtrului de aer înainte de a-l reinstala.
- Puteți pune puțin ulei de motor pentru a evita gheața blocată pe timp de iarnă.

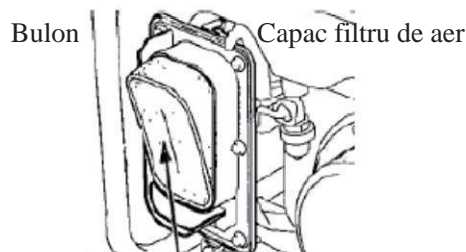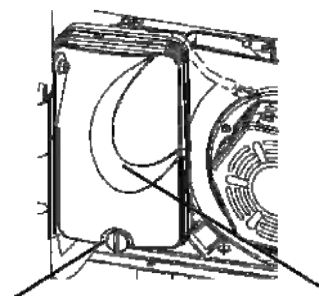

Cartuș filtru aer

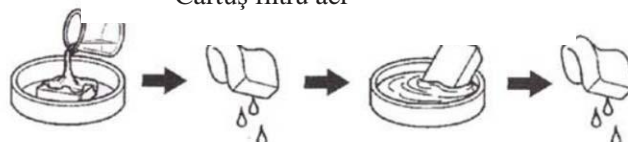

## 6.4 SPAȚIU LIBER SUPAPĂ

După primele 50 ore de operare, verificați spațiul liber al supapei în motor și reglați dacă este necesar.

**Important:** Dacă vă este greu să faceți această procedură sau nu dispuneți de unelte necesare, duceți generatorul la cel mai apropiat centru service pentru a vi se regla spațiul liber al supapei. Acesta este un pas foarte important pentru a asigura cea mai lungă viață a motorului.

## 6.5 PREVEDERI GENERALE

Generatorul trebuie pornit cel puțin o dată pe săptămână și lăsat să meargă cel puțin 30 minute. Dacă acest lucru nu se poate face și unitatea trebuie depozitată mai mult de 30 zile, utilizați următoarele informații ca ghid pentru pregătirea sa pentru depozitare.

**⚠ PERICOL NICIODATĂ** să nu depozitați motorul cu combustibil în rezervor în casă sau în zone închise, slab ventilate, unde fumul pot atinge o flacără deschisă, scântee sau bec de semnalizare ca pe o sobă, boiler, uscător de rufe sau alte electrocasnice cu gaz.

**⚠ ATENȚIE** Evitați pulverizarea de la orificiile bujiei când porniți motorul.

**⚠ PERICOL** Scurgeți combustibilul în recipiente aprobate, afară, departe de flacără deschisă. Asigurați-vă că motorul este rece. Nu fumați.

## 6.6 ALTE SFATURI DE DEPOZITARE

- Nu depozitați benzina de la un sezon la altul.
- Înlocuiți canistra de benzină dacă începe să ruginască. Rugina și/sau mizeria din benzină vor provoca probleme la carburator și sistemul de combustibil.

• Dacă este posibil, depozitați unitatea afară și acoperiți-o pentru a o proteja de praf și mizerie.

**GOLIȚI REZERVORUL DE COMBUSTIBIL.**

- Dacă nu este practic să goliți rezervorul și unitatea urmează să fie depozitată pentru ceva timp, utilizați un stabilizator de combustibil adăugat la benzină pentru a mări durata de viață a acesteia.
- Acoperiți unitatea cu o husă de protecție care nu reține umezeala.

**⚠ PERICOL NICIODATĂ** să nu acoperiți generatorul când motorul și zona de evacuare sunt calde.


## SECȚIUNEA 7— DEPOZITARE

Este important să se evite formarea de depozite de gumă în piese esențiale ale sistemului de combustibil precum carburator, furtun sau rezervor pe timpul depozitării. De asemenea, experiența arată că combustibilii amestecați cu alcool (numit gasohol, etanol sau metanol) pot atrage umezeala, care duce la separare și formarea acizilor. Gazul de acizi poate avaria sistemul de combustibil al unui motor în timpul depozitării.

Pentru a evita problemele cu motorul, sistemul combustibilului trebuie golit înainte de o depozitare de 30 zile sau mai mult, astfel:

- Scoateți toată benzina din rezervor.
- Porniți și turați motorul până când acesta se oprește din lipsă de combustibil.
- Când motorul este cald încă, scurgeți uleiul din carter. Reumpleți cu gradul recomandat.
- Scoateți bujiile și turnați aproape 1/2 uncie (15 ml) ulei de motor cilindri. Acoperiți gaura bujiei cu un petec de pânză. Trageți demarorul de recul de două ori pentru a lubrifia inelele pistonului și alezajul cilindrului.

Șurub scurgere

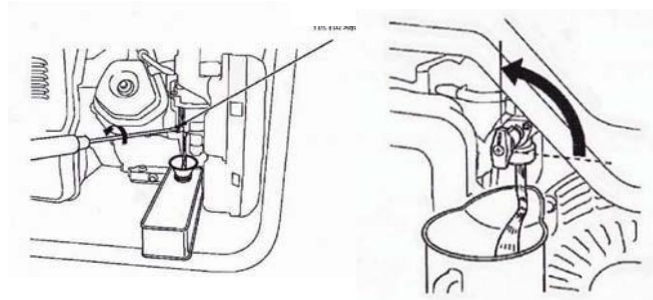

- Instalați și strângeți bujia. Nu conectați firele bujiei.
- Curățați suprafețele exterioare ale generatorului. Verificați dacă canalele și deschizăturile aerului de răcire de pe generator sunt deschise și neobstrucționate.
- Depozitați unitatea la loc curat, uscat

## SECȚIUNEA 8 Specificații tehnice

Generator Senci	SC-1250	SC-2500	SC-3500	SC-4000	SC-5000	SC-6000
Voltaj	230V					
Frecvența	50 Hz					
Putere max.	1.0 kW	2.2 kW	3.1 kW	3.8 kW	4.5 kW	5.5 kW
Putere în regim continuu	0.8 kW	2.0 kW	2.8 kW	3.3 kW	4.2 kW	5.0 kW
Regulator de tensiune	AVR					
Tip motor Senci	SC156F	SC168F	SC170F	SC170F	SC172F	SC188F
Putere motor	3cp / 98cmc	5.5cp/ 163cmc	7cp/ 208cmc	7.5cp/ 223cmc	11cp/ 337cmc	13cp/ 389cmc
Rotatii motor	3000 rpm					
Demaraj electric	-	-	-	-	Optional	Optional
Racire	Aer					
Carburant	Benzina					
Capacitate rezervor	6 l	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Autonomie (capacitate max.)	8 ore	9.5 ore	9.5 ore	9.5 ore	8.5 ore	8.5 ore
Autonomie (50% capacitate)	12.5 ore	12.5 ore	13.5 ore	13.5 ore	13.5 ore	13.5 ore
Zgomot la 7 metri	95 dB	95 dB	95 dB	95 dB	96 dB	96 dB
Greutate utilaj	26 kg	42 kg	48 kg	50 kg	78 kg	81 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	510/ 390/ 450	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	720/ 550/ 575	720/ 550/ 575

Generator Senci	SC-8000M	SC-8000T	SC-10000M	SC-10000T
Frecventa	50 Hz		50 Hz	
Putere max. 230V	7.0 kW	4.0 kW	8.5 kW	4 kW
Putere max. 400V	-	7.0 kW	-	8.5 kW
Putere in regim continuu	3.7 kW	6.5 kW	4.2 kW	7.36 kW
Regulator de tensiune	AVR			
Tip motor Senci	14 cp / 420 cmc		16 cp / 460 cmc	
Rotatii motor	3000 rpm			
Demaraj electric	Echipare standard			
Racire	Aer			
Carburant	Benzina			
Capacitate rezervor	25 l		25 l	
Autonomie (100% putere)	8.5 ore	8.5 ore	8 ore	8 ore
Autonomie (50% putere)	12.5 ore	13 ore	12.5 ore	12.5 ore
Zgomot la 7 metri	96 dB		96 dB	
Greutate utilaj	88 kg		94 kg	
Dimensiuni L/l/h (mm)	730 / 556 / 610		730 / 556 / 610	

# SECȚIUNEA 9- GARANȚIE

## POLITICĂ GARANȚIE PROPRIETAR GENERATOR SENCI

### MULȚUMIM CĂ AȚI ALES GENERATORUL SENCI!

#### GARANȚIA NOASTRĂ

SENCI, la alegerea sa și gratuit, va repara sau înlocui orice piesă care, după examinarea, verificarea și testarea de către SENCI sau un Dealer Autorizat Garanție Service SENCI, este defectă ca material sau manoperă sau ambele. Costurile de transport al produsului trimis spre reparare sau înlocuire conform acestei garanții trebuie suportate de cumpărător. Păstrați chitanța care face dovada cumpărării. Dacă nu asigurați dovada datei cumpărării inițiale, data de expediere a produsului de către producător va fi utilizată pentru a stabili începerea perioadei de garanție.

#### PERIOADĂ DE GARANȚIE

Orice generator SENCI nou cumpărat în scop non-comercial de la un dealer autorizat SENCI va fi garantat pentru defecte de material sau manoperă pe o perioadă de un an, de la data cumpărării, sub rezerva excluderilor menționate aici. Aplicațiile comerciale și de închiriere sunt garantate pe șase luni. Serviciul clienți SENCI va continua să furnizeze piese de schimb la cerere după perioada de garanție contra cost.

“Utilizare de către consumator” înseamnă utilizarea domestică de către un consumator retail. “Utilizare comercială” înseamnă toate celelalte utilizări, inclusiv utilizarea în scopuri comerciale, industriale sau de închiriere. Odată ce echipamentul a fost utilizat comercial, va fi considerat utilizare comercială în scopul acestei garanții

#### DESPRE GARANȚIA DVS.

Suntem deschiși reparațiilor pe garanție și ne cerem scuze pentru inconvenient. Orice Dealer Autorizat Service poate efectua reparații pe garanție. Majoritatea acestor reparații sunt făcute regulat, dar uneori cererile pentru service de garanție nu sunt adecvate. De exemplu, service pe garanție nu se aplică dacă avarierea echipamentului s-a produs din cauza folosirii necorespunzătoare, lipsa întreținerii de

instalare inadecvată. Similar, garanția este anulată dacă data fabricației sau numărul de serie de pe generatorul portabil a fost îndepărtată sau echipamentul a fost modificat. Pe perioada de garanție, Dealer-ul Autorizat Service, la alegerea sa, va repara sau înlocui orice piesă care, la examinare, este găsită defectă în situații de utilizare și service normale. Această garanție nu va acoperi următoarele reparații și echipamente:

- **UZURĂ NORMALĂ:** Echipamentul electric exterior, ca și toate dispozitivele mecanice, necesită periodic service-ul și înlocuirea pieselor conform celor prezentate. Garanția nu va acoperi reparațiile când uzura normală a epuizat durata de viață a unei piese sau a motorului.
- **INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE:** Garanția nu acoperă generatorul sau piesele sale care au fost supuse unei asamblări inadecvate sau neautorizate, modificate sau avariate din cauza utilizării necorespunzătoare, neglijenței, accidentelor, supraîncălzirii, vitezei excesive, întreținere, reparare sau depozitare inadecvate, astfel încât, în opinia noastră, să-i afecteze negativ performanța și fiabilitatea. Garanția nu acoperă întreținerea regulată și piese precum filtrele de aer, reglări, curățarea și obstrucționarea sistemului de combustibil (datorită chimicalelor, mizeriei, carbonului, calcarului și așa mai departe).
- **ALTE EXCLUDERI:** Garanția exclude rutină, expediere, manevrare, depozitare sau piese care se uzează precum inele o, filtre, etc., sau avarii care rezultă din accidente, abuz, modificări sau service inadecvat sau înghețare sau deteriorare chimică; deteriorate din cauza infestării cu insecte. Piesele accesorii precum baterii de pornire, generator adapter cord seturi cablu adaptor generator sunt excluse de la garanție. Garanția exclude echipamentul uzat, recondiționat și de demonstrație, echipamentul utilizat pentru putere primă în loc de putere de utilități, echipamentul utilizat în aplicații suport viață și nefuncționări din cauza altor evenimente de forță majoră ce nu pot fi controlate de producător precum coliziune, furt, vandalism, revoltă sau războaie, holocaust nuclear, incendiu, îngheț, fulgere, cutremur, furtună, grindină, erupție vulcanică, apă sau inundații, tornadă sau uragan.